




CZ Lednička – mraznička / Návod k použití

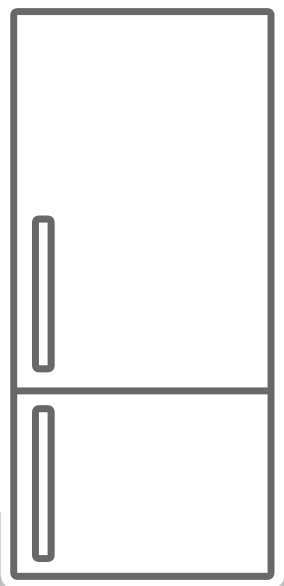





KCN4326X

Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt!

Tento návod k použití obsahuje důležité bezpečnostní informace a pokyny ke správné obsluze a údržbě Vašeho spotřebiče.

Přečtěte si prosím pozorně tento návod před tím, než začnete spotřebič používat, a schovejte ho pro případné budoucí použití.

Ikona	Typ	Význam
	VAROVÁNÍ	Vážné riziko nebo smrtelné nebezpečí
	NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM	Riziko nebezpečného napětí
	POŽÁR	Varování; Riziko požáru / hořlavých materiálů
	UPOZORNĚNÍ	Riziko úrazu nebo škody na majetku
	DŮLEŽITÉ	Správné obsluhování systému

⚠ Bezpečnostní upozornění



V zájmu vaší bezpečnosti a správného používání si před instalací a prvním použitím spotřebiče pečlivě přečtěte tento návod k použití, včetně jeho pokynů a upozornění. Abyste se vyhnuli zbytečným chybám a nehodám, je důležité se ujistit, že všechny osoby používající spotřebič se důkladně seznámily s jeho obsluhou a bezpečnostními prvky. Tento návod si uschovejte a ujistěte se, že zůstane v blízkosti spotřebiče v případě jeho přemístění nebo prodeje, aby všichni, kteří jej budou používat po celou dobu jeho životnosti, byli řádně informováni o jeho používání.

Pro bezpečnost na životě a majetku dodržujete bezpečnostní opatření uvedená v tomto návodu k použití, protože výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené opomenutím.

Bezpečnost dětí a zranitelných osob






- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jim byl poskytnut nadstandardní výklad nebo pokyny týkající se používání spotřebiče v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele, a že porozuměli souvisejícím problémům.
- Děti ve věku od 3 do 8 let mohou do tohoto spotřebiče nakládat a vykládat potraviny.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Úklid a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dohledem.
- Všechny obaly uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od dětí. Hrozí nebezpečí udušení.

Bezpečnostní upozornění





- Pokud vyřazujete spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, odstříhněte přívodní kabel (co možná nejdříve ke spotřebiči, jak je to jen možné) a demontujte dveře, abyste zabránili hrajícím se dětem před úrazem elektrickým proudem, nebo aby se do spotřebiče nemohli zavřít.
- Pokud má spotřebič s magnetickým těsněním dveří nahradit starší spotřebičem s pružinkovým zámkem (západkou) na dveřích, nebo krytu, ujistěte se, že byly všechny pružiny zlikvidovány. Zabráňte tomu, aby děti tyto pružinky nevdechli, nebo nespokli.

Varování


-  **POZOR!** Přesvědčte se, že je kolem spotřebiče dostatek volného prostoru pro volnou cirkulaci vzduchu.
-  **POZOR!** K urychlení odmrazování nepoužívejte žádná mechanická zařízení, nebo jiné prostředky, které by mohly způsobit poškození spotřebiče.
-  **POZOR!** V žádném případě nezasahujte do chladicího okruhu spotřebiče.
-  **POZOR!** Nepoužívejte uvnitř chladicích zařízení jiné elektrické spotřebiče (např. výrobníky zmrzliny), pokud nejsou k tomuto účelu výrobcem schváleny.
-  **POZOR!** Nedotýkejte se žárovky, pokud byly dveře spotřebiče otevřené příliš dlouho, protože žárovka může být velmi horká¹.


¹ Pokud je světlo součástí spotřebiče.

 **POZOR!** Při umísťování spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k zachycení nebo poškození přívodního kabelu.

 **POZOR!** Neumísťujte více přenosných zásuvek, nebo přenosných zdrojů energie ve spodní části spotřebiče.

- Neskladujte v tomto spotřebiči výbušné látky, jako jsou aerosolové nádoby s hořlavým plynem.
- V chladicím okruhu spotřebiče je obsaženo chladivo izobutan (R600a), což je stlačený plyn s vysokou úrovní ekologické snášenlivosti, který je však hořlavý.
- Při přepravě a instalaci spotřebiče dbejte na to, aby se nepoškodila žádná z komponent chladicího okruhu.
 - vyhněte se otevřenému ohni a zdrojům vznícení.
 - pravidelně větrejte místnost v níž je spotřebič umístěn
- Je nebezpečné měnit jakýmkoli způsobem specifikace nebo jakkoli upravovat tento výrobek. Jakékoli poškození přívodního kabelu může způsobit zkrat, požár a/nebo úraz elektrickým proudem.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a dalších podobných prostředích, jako jsou např.
 - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích,
 - hotelech, motelech a dalších obytných zařízeních,
 - stravovacích a podobných nemaloobchodních zařízeních.

 **POZOR!** Jakékoli elektrické a elektronické součástky (zástrčka, napájecí kabel, kompresor atd.) musí být vyměněny kvalifikovaným servisním pracovníkem, nebo odborníkem.

 **POZOR!** Žárovka dodávaná s tímto spotřebičem je určena pro „speciální použití“ použitelná pouze pro dodaný spotřebič. Tato žárovka pro „speciální použití“ není použitelná pro osvětlení v domácnosti.

- Napájecí kabel se nesmí prodlužovat.
- Ujistěte se, že zástrčka není poškozená nebo zdeformovaná. Jakýmkoli způsobem poškozená zástrčka se může přehřát a způsobit požár.
- Ujistěte se, že je k zástrčce spotřebiče volný přístup.
- Netahejte za napájecí kabel.
- Pokud je zásuvka uvolněná, nezasouvejte zástrčku do zásuvky. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Spotřebič nesmíte provozovat bez světla.
- Tento spotřebič je těžký. Při jeho manipulaci je potřeba dbát na opatrnost.
- Nevyjímejte ani se nedotýkejte předmětů z mrazícího prostoru, pokud máte vlhké/mokrý ruce, protože by mohlo dojít k odřeninám pokožky nebo k popálení mrazem.
- Při umísťování spotřebiče se vyhněte dlouhodobému přímému slunečnímu záření na spotřebič.

Denní použití

- Nepokládejte horké nádoby, nebo předměty na plastové části spotřebiče.
- Neumisťujte potraviny přímo k zadní stěně.
- Potraviny, které již byly jednou rozmrazené, by se neměly znovu zamrazovat a rozmrazovat¹.
- Skladování zabalených potravin by mělo být striktně dodržováno v souladu s pokyny výrobce potravin.
- Neukládejte do mrazícího prostoru syčené nápoje, protože se tím vytváří tlak na nádobu, který může způsobit jak poškození nádoby, tak i poškození spotřebiče.
- Ledové lízátko může způsobit popáleniny mrazem, pokud se konzumuje přímo ze mrazícího prostoru spotřebiče.
- Aby nedošlo ke kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny:
 - Dlouhodobé otevírání dveří spotřebiče může způsobit výrazné zvýšení teploty v jednotlivých částech spotřebiče.
 - Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potraviny a také pravidelně čistěte přístupné odtokové systémy.
 - Pravidelně čistěte nádrže na vodu, pokud se nepoužívaly po dobu 48h. Pokud nebyla voda odebírána po dobu 5 dnů, propláchněte vodovodní systém připojený k vodovodnímu řádu.
 - Maso a ryby uchovávejte v chladničce ve vhodných nádobách tak, aby se nedostaly do kontaktu s jinými potravinami, nebo aby na jiné potraviny nekapaly.

¹ Pokud je mrazák součástí spotřebiče.

Bezpečnostní upozornění



- Jedno, dvou a tříhvězdičkové oddíly (pokud jsou ve spotřebiči k dispozici) nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.
- Pokud je spotřebič ponechán delší dobu prázdný, vypněte jej, odmrázte, vyčistěte, vysušte a nechte dveře otevřené, abyste zabránili vzniku zápachu uvnitř spotřebiče.

Péče a čištění

- Před čištěním vypněte spotřebič a odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Nečistěte spotřebič kovovými předměty.
- K odstraňování námrazy ze spotřebiče nepoužívejte ostré předměty. Námrazu odstraňujte pouze plastovou škrabkou na led¹.
- Pravidelně kontrolujte odtok v chladničce, zda neobsahuje rozmrazenou, nebo zmrzlou vodu. Pokud je to nutné, vyčistěte odtok. Pokud je odtok ucpaný, voda se shromažďuje ve spodní části spotřebiče².

Instalace

Důležité! Pro připojení do elektrické sítě postupujte dle pokynů uvedených níže.

- Rozbalte spotřebič a zkontrolujte, zda na něm není vidět viditelné poškození. Nepřipojujte spotřebič, pokud je poškozený. V případě poškození kontaktujte prodejní místo, kde jste spotřebič zakoupili. V případě potřeby si ponechte obal.

¹ Pokud je mrazák součástí spotřebiče.

² Pokud je sekce skladování čerstvých potravin součástí spotřebiče.

Bezpečnostní upozornění



- Před připojením spotřebiče do elektrické sítě jej ponechte alespoň čtyři hodiny stát na místě, aby se chladivo vrátilo zpět do kompresoru.
- Kolem spotřebiče by mělo být dostatek místa pro cirkulaci vzduchu, pokud nebude, bude docházet k přehřívání spotřebiče. Pro dosažení dostatečného větrání postupujte podle pokynů pro instalaci.
- Pokud jsou distanční prvky součástí výrobku, měly by být opřeny o stěnu, aby byla zaručena dostatečná cirkulace vzduchu kolem spotřebiče. Distanční prvky by se neměly dotýkat teplých částí spotřebiče (kompresoru, kondenzátoru), aby se zabránilo případnému popálení.
- Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů nebo sporáků.
- Po instalaci spotřebiče se ujistěte, že je síťová zástrčka přístupná.

Servis

- Veškeré elektrikářské práce nutné pro údržbu spotřebiče by měl provádět kvalifikovaný elektrikář nebo odborně způsobilá osoba.
- Tento výrobek musí být servisován autorizovaným servisním střediskem a musí být použity pouze originální náhradní díly.

Úspora energie



- Nevkládejte do spotřebiče horké potraviny.
- Neukládejte potraviny těsně vedle sebe, protože to brání volné cirkulaci vzduchu uvnitř spotřebiče.
- Ujistěte se, že se potraviny nedotýkají zadní části přihrádky (přihrádek).
- V případě výpadku elektrické energie, otvírejte dveře spotřebiče pouze na nezbytně nutnou dobu.

Bezpečnostní upozornění



- Nenechávejte dveře spotřebiče otevřené příliš dlouho.
- Nenastavujte termostat na nízké teploty.
- Veškeré příslušenství, jako jsou zásuvky, poličky, přihrádky ve dveřích by měly být ponechány uvnitř spotřebiče pro nižší spotřebu energie.

Ochrana životního prostředí


 Tento spotřebič neobsahuje plyny, které by mohly poškodit ozónovou vrstvu, a to ani v chladicím okruhu, nebo v izolačních materiálech. Spotřebič se nesmí likvidovat společně s městským odpadem a odpadky. Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny. Spotřebič musí být zlikvidován v souladu s předpisy pro spotřebiče, pro ekologickou likvidaci. Zabraňte, aby nedošlo k poškození chladicí jednotky, zejména výměníku tepla. Materiály použité na tomto spotřebiči opatřené symbolem  jsou recyklovatelné.



Symbol na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že s tímto výrobkem nelze nakládat jako s domovním odpadem. Recyklace elektrických a elektronických zařízení by měly být odevzdány na příslušném sběrném místě.

Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a na lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s tímto výrobkem. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním úřadě, ve sběrném dvoře pro likvidaci domovního odpadu, nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Obalové materiály

Materiály s tímto symbolem  jsou recyklovatelné. Obalové materiály odložte do vhodných sběrných nádob a recyklujte je.

Likvidace spotřebiče

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Odstraňte síťový kabel a zlikvidujte ho.




POZOR!

Během používání, servisu a následné likvidaci spotřebiče věnujte pozornost symbolu, který je umístěn na zadní straně spotřebiče (na zadní stěně nebo kompresoru) a který má žlutou nebo oranžovou barvu.

Je to varovný symbol, který upozorňuje na možné riziko požáru. V chladícím okruhu a kompresoru jsou použity hořlavé materiály.

Dbejte osobní bezpečnosti a držte se v dostatečné vzdálenosti od zdroje ohně.

Přehled

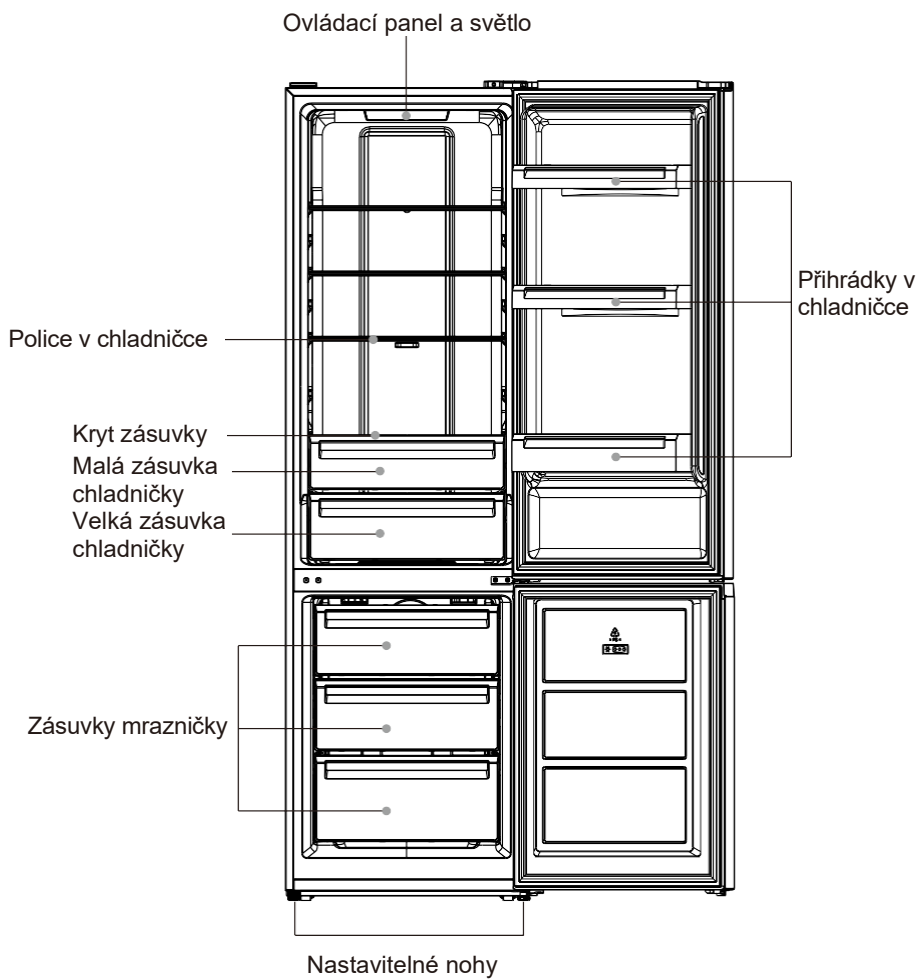

Poznámka: Výše uvedený obrázek je pouze orientační. Skutečný spotřebič se může lišit.

Instalace

Požadavek na prostor

- Vyberte místo bez přímého slunečního záření.
- Vyberte místo s dostatečným prostorem pro snadné otevírání dveří chladničky.
- Vyberte místo s rovnou (nebo téměř rovnou) podlahou.
- Pro instalaci chladničky na rovný povrch ponechte dostatečný prostor.
- Při instalaci ponechte volný prostor kolem spotřebiče. Dostatečně volný prostor kolem spotřebiče povede ke snížení spotřeby energie.
- Na obou stranách a vzadu udržujte mezeru nejméně 50 mm.

Umístění


Spotřebič instalujte na místo, kde okolní teplota odpovídá klimatické třídě (podnebí) uvedené na typovém štítku spotřebiče.

Přehled klimatických tříd pro umístění spotřebiče:

- rozšířená podnebí: určeno pro spotřebiče umístěné při okolních teplotách od 10 °C do 32 °C (SN),
- mírné podnebí: určeno pro spotřebiče umístěné při okolních teplotách od 16 °C do 32 °C (N),
- subtropické podnebí: určeno pro spotřebiče umístěné při okolních teplotách od 16 °C do 38 °C (ST),
- tropické podnebí: určeno pro spotřebiče umístěné při okolních teplotách od 16 °C do 43 °C (T).

Spotřebič by měl být instalován v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, sporáky, přímé sluneční světlo apod. Zajistěte volnou cirkulaci vzduchu kolem zadní části spotřebiče. Pro zajištění co nejlepší výkonu musí být mezi horní částí spotřebiče a horní skříňkou vzdálenost alespoň 50 mm, pokud je spotřebič umístěn v zabudované části. Přesné vyrovnání zajišťuje jedna nebo více nastavitelných nožiček na spodní straně spotřebiče.

Tento spotřebič není určen k použití jako vestavný spotřebič.

 **Upozornění!** Spotřebič musí být možné odpojit od elektrické sítě, proto musí být po instalaci zástrčka snadno přístupná.

Elektrické připojení

Před připojením do elektrické sítě se ujistěte, že napětí a frekvence uvedené na typovém štítku odpovídají vaší domácí elektrické síti. Spotřebič musí být uzemněn. Zástrčka napájecího kabelu je k tomuto účelu vybavena kontaktem. Pokud není zásuvka uzemněna, připojte spotřebič k samostatnému uzemnění v zásuvce.

V souladu s platnými předpisy se poraďte s kvalifikovaným elektrikářem.

Výrobce odmítá veškerou odpovědnost, pokud nebudou dodržena výše uvedená bezpečnostní opatření. Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi E.E.C..

Instalace




Změna otevírání dveří

Před změnou otevírání dveří si připravte níže uvedené nástroje a díly: plochý šroubovák, křížový šroubovák, klíč a součásti obsažené v polyetylenovém sáčku.

Kryt pantu levých dveří x 1






Levá zarážka horních dveří x 1

Levá pomocná zarážka spodních dveří x 1





1. Odšroubujte horní kryt pantu a poté odšroubujte horní pant.

Poté nadzvedněte a demontujte horní dveře a položte je na měkkou podložku, aby nedošlo k poškrábání, nebo poškození.

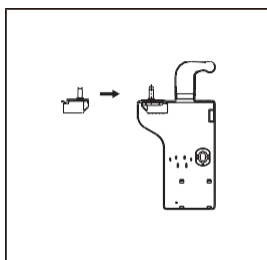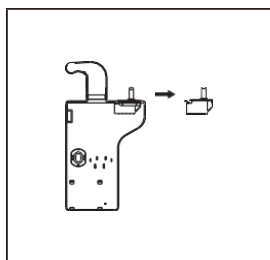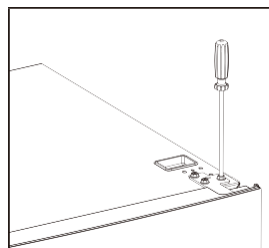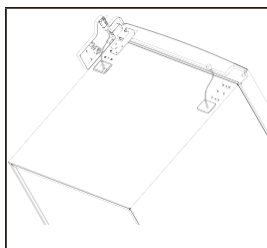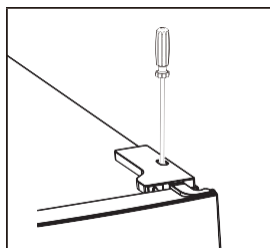


2. Odšroubujte levý horní kryt šroubu.

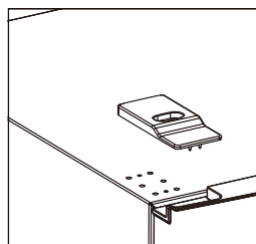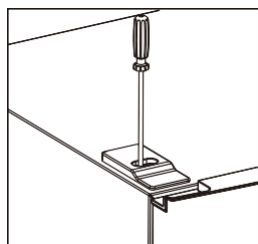


Instalace


3. Křížovým šroubovákem povolte šrouby ze středového pantu a poté demontujte spodní dveře.

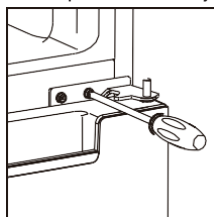


4. Položte chladničku na zadní stěnu, demontujte nastavovací nožičky, jak je uvedeno níže, a poté křížovým šroubovákem demontujte spodní pant.

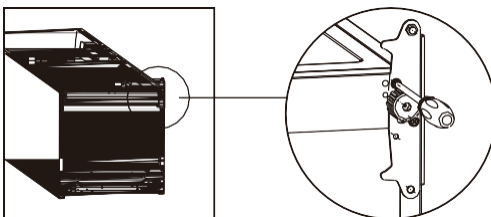

5. Nastavte polohu jádra pantu spodního pantu a horního pantu do opačné polohy.

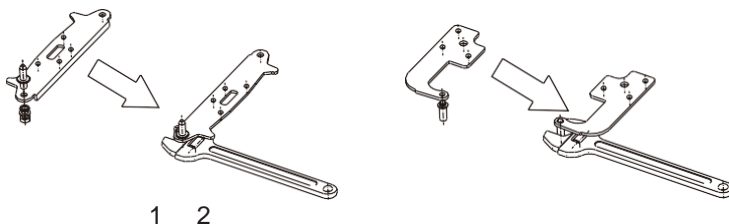


6. Nainstalujte spodní pant pod chladničku, jak je uvedeno níže, zašroubujte nastavovací nožičky a ujistěte se, že je v horizontální poloze.


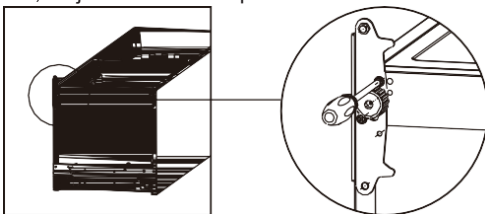


Instalace


7. Demontujte těsnění dveří chladničky a mrazničky a po otočení o 180° je nasadte zpět.

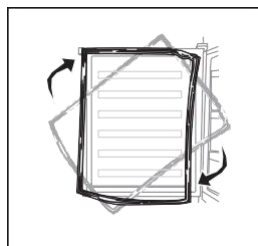

8. Demontujte pomocné zarážky z horních a dolních dveří (spodní hrana dveří) a poté je namontujte zpět na opačnou stranu.


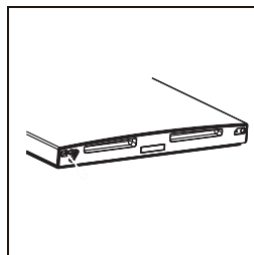
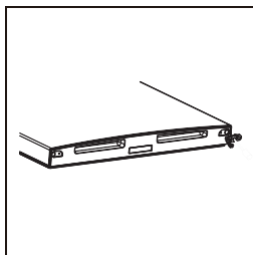


9. Namontujte spodní dvířka, nastavte a upevněte prostřední pant.

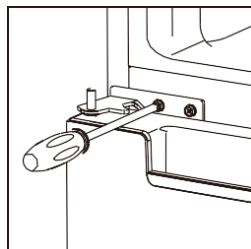


Instalace


10. Nasadte zpět horní dvířka. Ujistěte se, že jsou dvířka vodorovně a svisle vyrovnána tak, aby těsnění před konečným dotažením horního pantu bylo na všech stranách zavřené. Poté horní pant namontujte a přišroubujte k němu horní částí jednotky a poté upevněte kryt pantu (v sáčku s příslušenstvím) pomocí šroubku.

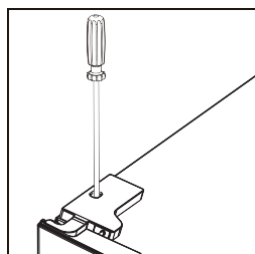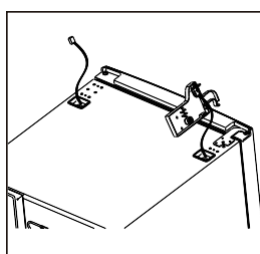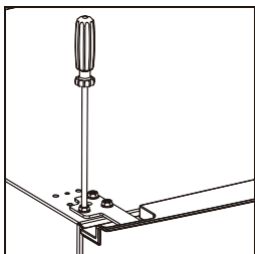

11. Připevněte norní kryt šroubu.

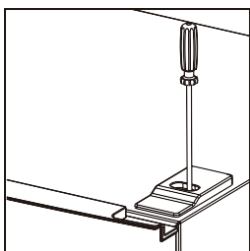



Instalace vnější kliky dveří (pokud je vnější klika k dispozici)

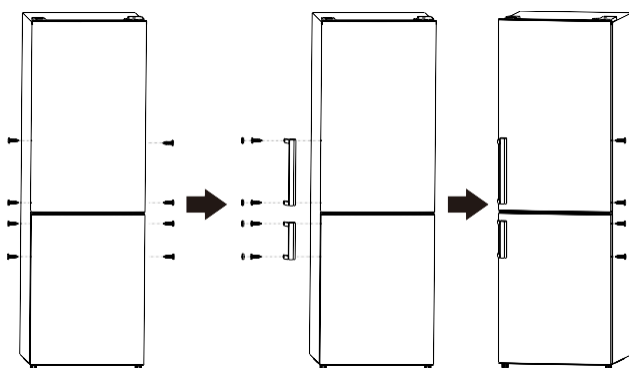

Instalace

Požadavek na prostor

- Dodržte dostatečný prostor pro otevření dveří.
- Udržujte alespoň 50 mm mezeru na obou stranách a vzadu.

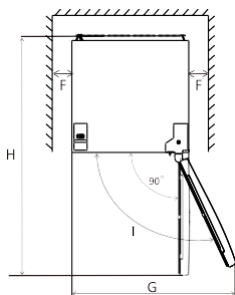
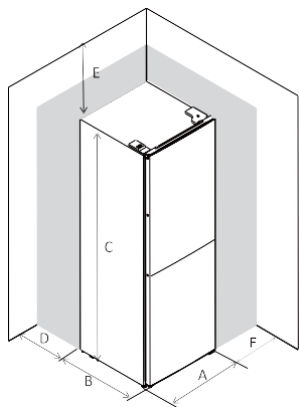


A	599
B	603
C	2010
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1200
H	1200
I	135°

Vyrovnaní spotřebiče

Vyrovnaní spotřebiče nastavíte pomocí šroubovacích nožiček ve spodní části spotřebiče.

Pokud není spotřebič ve vodorovné poloze, dveře a těsnění nebudou správně fungovat.

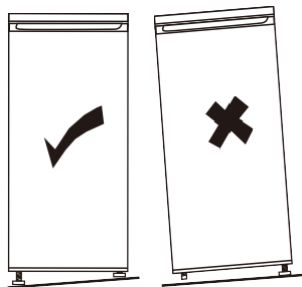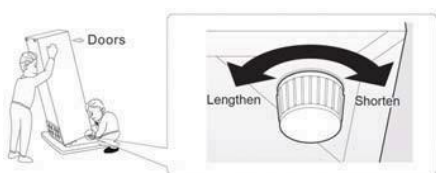

Uživatelské rozhraní

1. Nastavení teploty prostoru chladničky

Panel nastavení teploty chladničky



1.1 Provozní tlačítko



Tlačítko Set


Stisknutím tlačítka nastavíte provozní teplotu. Podržením tlačítka po dobu 3s bude aktivována funkce "Super".

1.2 Kontrolky

- 1) Kontrolka funkce "Super" svítí, když je aktivována funkce Super.
- 2) Kontrolky ukazatele teploty prostoru chladničky. Rozsvícená kontrolka indikuje zvolenou související teplotu.

1.3 Funkce Super

Aktivace funkce Super:

Podržením tlačítka  po dobu 3s aktivujete funkci Super. Po aktivaci bude kontrolka **Super** svítit.

Když je aktivována funkce Super, teplota v chladničce zůstane nastavena na předchozí hodnotě a nelze ji změnit stisknutím tlačítka .


Ukončení funkce Super

- Stiskněte tlačítko Set (A) na více než 3 sekundy.
- Nebo se spotřebič automaticky obnoví do původního nastavení, pokud bude funkce "Super" zapnuta déle než 50 hodin.

2. Nastavení teploty mrazicího oddílu

Posuvník nastavení teploty v mrazničce.







FREEZER CONTROL



Ovládací panel

- Posuvník v prostoru chladničky slouží k nastavení teploty v prostoru mrazničky.
- Posuvník je umístěn směrem k ❄️ (nejmenší vložka), teplota v mrazicím prostoru bude vyšší. Naopak teplota v mrazicím oddíle bude nižší, pokud posuvník posunete směrem k ❄️ (střední vložka).
- Poloha posuvníku na střední vložce ❄️ je doporučená poloha pro běžné používání.
- Chcete-li dosáhnout nejnižší teploty v mrazničce, nastavte posuvník na největší vložku ❄️

3. Doporučení pro nastavení teploty

Doporučení pro nastavení teploty			
Teplota prostředí	Prostor mrazničky		Prostor chladničky
Léto (Nad 38 °C)		Nastaveno na nejmenší vložku ❄️	
Normální		Nastaveno na střední vložku ❄️	
Zimní (Pod 16°C)		Nastaveno na největší vložku ❄️	

- Výše uvedené informace je pouze doporučení pro nastavení teploty.
- V zimě nebo při teplotě nižší než 16°C by se uživatel měli vyhnout nastavení na největší vložku ❄️.
- Tip pro úsporu energie. Pro rychlé zmrazení potravin, nebo pro výrobu ledu nastavte posuvník na největší vložku ❄️. Pro ukončení rychlého zmrazení posuňte posuvník zpět.

Denní použití

První použití

Čištění interiéru

Před prvním použitím spotřebiče omyjte vnitřní prostor a veškeré vnitřní příslušenství vlažnou vodou s trochou neutrálního mýdla, abyste odstranili zápach nového výrobku, a poté jej důkladně osušte.

Důležité! Nepoužívejte čisticí prostředky ani brusné prášky, které by mohly poškodit povrchovou úpravu spotřebiče.

Denní použití

Umístěte potraviny do různých přihrádek podle níže uvedené tabulky.

Přihrádky chladničky	Typ potraviny
Dveře nebo přihrádky v prostoru chladničky	<ul style="list-style-type: none">• Potraviny s přírodními konzervačními látkami, jako jsou džemy, džusy, nápoje, koření.• Neskladujte potraviny s rychlým datem spotřeby.
Malá a velká zásuvka (zásuvka na salát)	<ul style="list-style-type: none">• Ovoce, bylinky a zeleninu ukládejte do přihrádky na zeleninu odděleně.• Neskladujte banány, cibuli, brambory a česnek v nádobách.
Polička v lednici – uprostřed	<ul style="list-style-type: none">• Mléčné výrobky, vejce
Polička v chladničce – horní část	<ul style="list-style-type: none">• Potraviny, které se nemusí vařit, jako jsou potraviny k okamžité konzumaci, lahůdky apod.
Zásuvka (zásuvky)/police mrazničky	<ul style="list-style-type: none">• Potraviny pro dlouhodobé skladování.• Spodní zásuvka/police na syrové maso, drůbež, ryby.• Prostřední zásuvka/polička na mraženou zeleninu, hranolky.• Horní zásuvka/polička na zmrzlinu, mražené ovoce, mražené potraviny.

Zmrazování čerstvých potravin

- Prostor mrazničky je vhodný pro zmrazování čerstvých potravin a pro dlouhodobé skladování zmrazených a hluboce zmrazených potravin
- Čerstvé potraviny určené ke zmrazení vložte do spodní přihrádky.
- Maximální množství potravin, které lze zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na typovém štítku.
- Proces zmrazování trvající 24 hodin: během této doby nepřidávejte další potraviny určené ke zmrazení do mrazicího prostoru.

Skladování zmrazených potravin

Při prvním spuštění, nebo po určité době mimo provoz. Před vložením potravin do přihrádky nechte spotřebič běžet alespoň 2 hodiny na vyšším stupni.

Důležité! V případě náhodného rozmrazení, např. když je napájení déle vypnuté, nebo při špatném dověření dveří mrazničky, je nutné rozmrazené potraviny co nejrychleji spotřebovat, nebo ihned uvařit a poté znovu zmrazit (po uvaření).

Rozmrazování


Hluboce zmrazené nebo zmrazené potraviny lze před vařím rozmrazit při pokojové teplotě v závislosti na čase, který je pro tuto operaci k dispozici.

Malé kousky se mohou vařit ještě zmrazené, vyndané přímo z mrazáku. V tomto případě bude však vaření trvat déle.

Denní použití


Příslušenství – police v chladničce

Stěny chladničky jsou vybaveny řadou pojezdů, do kterých můžete umístit police a dle potřeby si tak nastavit libovolnou výšku mezi policemi.

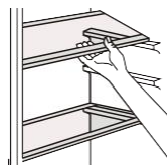


Umístění dveřních přihrádek

V případě čištění lze dveřní přihrádky demontovat. Demontáž proveďte následujícím způsobem: postupně táhněte přihrádku ve směru šipek, dokud se neuvolní. Po vyčištění nasadte přihrádky zpět.

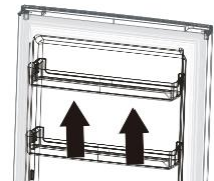

Demontáž spodní zásuvky

1. Vytáhněte spodní zásuvku do maximální polohy.
2. Zvedněte přední část zásuvky.
3. Vytáhněte spodní zásuvku.

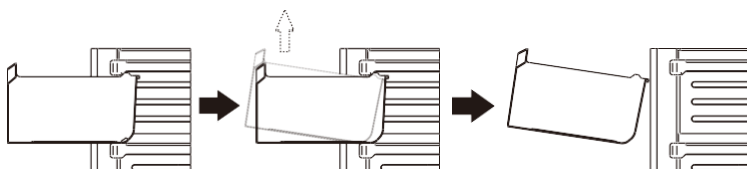

Užitečné rady a tipy

Rady pro zmrazení

Abychom vám pomohli co nejlépe využít proces zmrazování, uvádíme několik důležitých rad:

- maximální množství potravin, které lze zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na štítku;
- proces zmrazení trvá 24 hodin. Během této doby by se neměly přidávat žádné další potraviny určené ke zmrazení;
- zmrazujte pouze kvalitní, čerstvé a důkladně očištěné potraviny;
- připravujte potraviny v malých dávkách, aby bylo možné je rychle a úplně zmrazit a následně rozmrazit pouze požadované množství;
- zabalte potraviny do hliníkové fólie nebo polyethylenu a ujistěte se, že jsou obaly vzduchotěsné;
- nedovoďte, aby se čerstvé, nezmrazené potraviny dotýkaly potravin, které jsou již zmražené, aby nedošlo ke zvýšení jejich teploty;
- libové potraviny se skladují lépe a déle než tučné; sůl prodlužuje trvanlivost potravin;
- led, pokud je spotřebován ihned po vyjmutí z prostoru mrazničky, může způsobit popálení kůže mrazem;
- je vhodné uvádět datum zmrazení na každém jednotlivém balení, abyste měli přehled o době skladování.

Denní použití

Rady pro skladování zmrazených potravin

Pro dosažení nejlepšího výkonu tohoto spotřebiče, byste se měli ujistit, že komerčně zmrazené potraviny byly prodejcem vhodně skladovány. Dbejte na to, aby zakoupené zmrazené potraviny byly vloženy do mrazničky v co nejkratší době.

Neotvírejte často dveře a nenechávejte je otevřené déle, než je nezbytně nutné. Po rozmrazení se potraviny rychle kazí a nelze je znovu zmrazit.

Nepřekračujte dobu skladování potravin uvedenou výrobcem na obalu.

Rady pro chlazení čerstvých potravin

Pro dosažení nejlepšího výkonu:


- V chladničce neskladujte teplé potraviny ani odpařující se tekutiny.
- Pokrm přikryjte nebo zabalte, zejména pokud má výraznou chuť.

Rady pro chlazení

- Uvařené jídlo (všechny druhy), zabalte do polyethylenových sáčků a umístěte na skleněné police a nad zásuvkou na zeleninu.
- Takto zabalené jídlo (uvařené potraviny) skladujte tímto způsobem pouze jeden nebo maximálně dva dny.
- Vařené potraviny, studené pokrmy atd. by měly být zakryté a mohou být umístěny na libovolné polici.
- Ovoce a zelenina by měly být důkladně očištěny a uloženy do speciálních zásuvek.
- Máslo a sýry by měly být uloženy ve speciálních vzduchotěsných nádobách, nebo zabaleny do hliníkové fólie či polyethylenových sáčků, aby neobsahovaly zbytečný vzduch.
- Lahve na mléko by měly mít uzávěr a měly by být uloženy v přihrádkách ve dveřích.
- Banány, brambory, cibuli a česnek, pokud nejsou zabalené.
- Pro lepší energetickou účinnost musí být všechny zásuvky, přihrádky a police umístěny v chladničce správně na svém místě.

Čištění

Vnitřní prostor spotřebiče včetně veškerého příslušenství by se měl z hygienických důvodů pravidelně čistit.

 **Pozor!** Během čištění nesmí být spotřebič připojen k elektrické síti. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před čištěním spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze sítě, případně vypněte jistič nebo pojistku. Spotřebič nikdy nečistěte parním čističem. V elektrických součástech by se mohla hromadit vlhkost, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Horké výpary mohou vést k poškození plastových dílů. Před opětovným uvedením do provozu musí být spotřebič suchý.


Důležité! Éterické oleje a organická rozpouštědla mohou poškodit plastové díly, např. citronová šťáva nebo šťáva z pomerančové kůry, kyselina máslová, čisticí prostředky obsahující kyselinu octovou.

- Nedovolte, aby se tyto látky dostaly do kontaktu s jakýmkoliv částmi spotřebiče.
- Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.
- Vymějte potraviny z mrazničky. Skladujte je na chladném místě dobře zakryté.
- Vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, případně spotřebič vypněte nebo vypněte jistič nebo pojistku.
- Spotřebič a vnitřní příslušenství čistěte hadříkem a vlažnou vodou. Po vyčištění otřete čerstvou vodou a otřete do sucha.
- Jakmile je vše suché, uveďte spotřebič zpět do provozu.

Výměna světla

Spotřebič je vybaven světlem typu LED. Chcete-li vyměnit světlo, obraťte se na kvalifikovaného odborníka, nebo servis.

Řešení problémů

 **Pozor!** Před odstraňováním závad odpojte napájení. Odstraňování poruch, které není uvedeno v tomto návodu, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo kompetentní osoba.

Důležité! Při běžném používání se ozývají zvuky (kompresor, cirkulace chladiva atd.).

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Posuvník regulace teploty je nastaven na nejméně chladnější teplotu.	Nastavte posuvník na jiný spínač spotřebiče.
	Síťová zástrčka není zapojena nebo je uvolněná.	Zasuňte síťovou zástrčku.
	Pojistka se přepálila nebo je vadná.	Zkontrolujte pojistku, v případě potřeby ji vyměňte.
	Zásuvka je vadná.	Poruchy sítě musí odstranit elektrikář.
Spotřebič zamrzá nebo se příliš ochlazuje.	Teplota je nastavena na příliš nízkou teplotu nebo spotřebič běží na nejnižší teplotu.	Dočasně nastavte regulátor teploty na vyšší teplotu.
Potraviny nejsou dostatečně zmrazené.	Teplota není správně nastavena.	Podívejte se do odstavce Počáteční nastavení teploty.
	Dveře byly delší dobu otevřené.	Dveře otevřete jen na nezbytně nutnou dobu.
	Během posledních 24 hodin bylo do spotřebiče vloženo velké množství teplých potravin.	Dočasně nastavte regulaci teploty na nižší teplotu.
	Spotřebič je v blízkosti zdroje tepla.	Podívejte se do odstavce Umístění a instalace.
Silná námraza na těsnění dveří.	Těsnění dveří není vzduchotěsné.	Opatrně zahřejte netěsné části těsnění dveří fénem (na chladném nastavení). Současně zahřáté těsnění dveří ručně vytvarujte tak, aby správně sedělo.
Neobvyklé zvuky.	Spotřebič není v rovině.	Znovu nastavte nožičky.
	Spotřebič se dotýká stěny nebo jiných předmětů.	Spotřebič mírně posuňte.
	Součástka, např. trubka, na zadní straně spotřebiče se dotýká jiné části spotřebiče nebo stěny.	V případě potřeby součástku opatrně ohněte.
Voda na podlaze.	Otvor pro vypouštění vody je ucpaný.	Viz odstavce Čištění a péče.
Boky spotřebiče jsou horké.	Jedná se o normální. Části pro výměnu tepla jsou na bocích.	V případě potřeby si vezměte rukavice, abyste se mohli dotýkat stran.

Pokud se porucha projeví znovu, obraťte se na servisní středisko.
Výše uvedené údaje jsou nezbytné pro rychlou a správnou pomoc.

Výhradní distributor značky Kluge pro Českou republiku:
ELMAX STORE, a.s.
Topolová 777/2,
735 42 Těrlícko,
Česká republika

Záruční a pozáruční servis:
tel.: +420 599 529 251
email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz

Prodej náhradních dílů:
tel: +420 599 529 250
email: servis@elmax.cz

www.klugecr.cz

