




SK Chladnička s mrazničkou / Návod na obsluhu

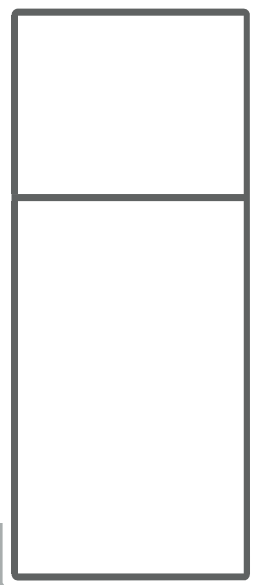

RDD206W



TENTO SPOTREBIČ JE URČENÝ LEN NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI!

Pred prvým použitím si starostlivo prečítajte všetky pokyny a uschovajte si ich pre budúce použitie.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred pripojením nového zariadenia si pozorne prečítajte nasledujúci návod na obsluhu, ktorý obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti, spôsobe používania, inštalácii a údržbe zariadenia v prevádzkyschopnom stave.

Tieto pokyny si uschovajte pre ďalšie použitie .

Dôležité!

Pri elektrickom pripojení starostlivo dodržujte pokyny uvedené v konkrétnych odsekoch.

- 1.** Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo ak dostali pokyny, ako prístroj bezpečne používať, a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti by sa s prístrojom nemali hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- 2** Zariadenie vybaľte a skontrolujte, či nie je poškodené. Ak je zariadenie poškodené, nepripájajte ho. Prípadné poškodenie ihneď nahláste v mieste, kde ste ho zakúpili. V takom prípade si ponechajte obal.
- 3.** Zaistite dostatočnú cirkuláciu vzduchu okolo spotrebiča, aby nedošlo k jeho prehriatiu. Pre zaistenie dostatočného vetrania postupujte podľa návodu na inštaláciu.
- 4.** Pokiaľ je to možné, mali by byť dištančné prvky výrobku opreté o stenu, aby nedošlo k dotyku horúcich častí (kompresor, kondenzátor) a zabránilo sa tak riziku popálenia.
- 5.** Zariadenie by nemalo byť umiestnené v blízkosti radiátorov alebo kachlí.
- 6.** Po inštalácii zariadenia sa uistite, že je sieťová zástrčka prístupná. Pred zapojením spotrebiča sa uistite, že napätie v zásuvke vašej domácnosti zodpovedá napätiu

uvedenému na výrobnom štítku.

7. Nepoškodzuje chladiaci okruh. Toto upozornenie platí iba pre zariadenia, ktorých chladiaci okruh je prístupný užívateľovi.

8. Pred čistením sa uistite, že je spotrebič odpojený od elektrickej siete.

9. Na čistenie tohto spotrebiča používajte vlhkú handričku alebo čistič okien. Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky alebo odlakovače na nechty.

10. Prístroj nečistite kovovými predmetmi.

11. Pravidelne kontrolujte odtokový žliabok na rozmrazenú vodu, ktorý sa nachádza v spodnej časti chladničky pri zadnej stene. V prípade potreby ho vyčistite, inak sa v ňom bude hromadiť voda a môže sa vyliat' do chladničky.

12. Zmrazené potraviny by sa po rozmrazení nemali znovu zmrazovať.

13. Pri konzumácii zmrazených potravín priamo zo spotrebiča môže dôjsť k popáleniu mrazom.

14. Na odstránenie námrazy zo zariadenia nepoužívajte ostré predmety. Používajte plastovú škrabku.

15. Po odmrazovaní alebo po ukončení používania chladničky spotrebič vyčistite, aby ste zabránili šíreniu zápachu. Nadbytok

námrazy môže ovplyvniť chladenie.

16. Odporúča sa používať tento spotrebič bez predlžovacieho kábla.

17. Uistite sa, že zástrčka nie je poškodená zadnou stranou zariadenia. Poškodená zásuvka sa môže prehriať a spôsobiť požiar.

18. Aby ste znížili spotrebu elektrickej energie, udržiajte okolo spotrebiča cirkuláciu vzduchu a pred vložením potravín do chladničky čo najskôr zlikvidujte ich obaly.

19. Neskladujte v ňom toxické látky, ako je éter alebo metanol.

20. Do chladničky neukladajte horľavé materiály, pokiaľ to nie je povolené výrobcom.

21. Po použití zatvorte dvierka, aby ste zabránili teplotným stratám.

22. Tento výrobok by sa nemal používať vonku a nemal by byť vystavený dažďu.

23. Zariadenie musí byť umiestnené na rovnom a stabilnom povrchu.

24. Spotrebič musí byť umiestnený tak, aby bola ľahko prístupná elektrická zásuvka.

25. Na chladničku nekladte ťažké predmety a nenamáčajte ju.

26. Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým

prúdom, nikdy nepoužívajte tento prístroj s mokrými rukami alebo bosými nohami na vlhkom povrchu.

27. Zariadenie nepoužívajte vonku alebo na vlhkom mieste.

28. S naplneným prístrojom nehýbte, aby nedošlo k jeho prevráteniu.

29. Napájací kábel musí byť zapojený do uzemnenej zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel, aby ste spotrebič odpojili, uchopte zástrčku a vytiahnite ju zo zásuvky.

30. Nikdy nedvíhajte spotrebič za napájací kábel.

31. Napájací kábel udržiajte mimo dosahu zahriatych povrchov.

32. Niektoré príslušenstvo, napríklad zásuvky, je možné vybrať, aby sa zväčšil úložný priestor a znížila spotreba energie.

33. Nepokúšajte sa sami opravovať, nastavovať alebo vymieňať žiadne časti tohto spotrebiča. V prípade poruchy sa obráťte na popredajný servis.

34. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa s prístrojom nehrali.

35. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho

vymeniť výrobcu, jeho popredajný servis alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.

36. Odporúčame pravidelne kontrolovať, či napájací kábel nevykazuje známky poškodenia, a pokiaľ je kábel poškodený, spotrebič by sa nemal používať.

37. Prístroj je vybavený uzemňovacou zástrčkou, ktorá vás chráni pred možnými elektrickými rizikami, a musí byť zapojený do zásuvky s uzemňovacím kontaktom.

38. UPOZORNENIE: Nepoužívajte poškodený chladiaci okruh.

39. UPOZORNENIE: Nepoužívajte mechanické zariadenia alebo iné prostriedky na urýchlenie procesu odmrazovania, než ktoré odporúča výrobca.

40. UPOZORNENIE: Nepoužívajte elektrické spotrebiče v priestore na skladovanie potravín, pokiaľ nie sú typu odporúčaného výrobcom.

41. UPOZORNENIE: Nepoužívajte elektrické spotrebiče v priestore na skladovanie potravín, pokiaľ nie sú typu odporúčaného výrobcom.

42. UPOZORNENIE: Nepoužívajte a neumiestňujte na zadnú stranu spotrebiča mobilné základne s viacerými zásuvkami alebo prenosné zdroje napájania.

43. Deti vo veku 3-8 rokov môžu nakladať a vykladať chladiace zariadenia.

44. Aby nedošlo ku kontaminácii potravín, dodržujte nasledujúce pokyny:

— Dlhodobé otvorenie dvierok môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priestore spotrebiča.

— Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do styku s potravinami, a prístupné odtokové systémy.

Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných nádobách v chladničke, aby sa nedostali do kontaktu s inými potravinami alebo na ne nekvapkali.

— Dvojhviezdičkové priehradky na mrazené potraviny sú vhodné na skladovanie mrazených potravín, skladovanie alebo výrobu zmrzliny a na výrobu kociek ľadu.

— Priehradky s jednou, dvoma a tromi hviezdikami nie sú vhodné na zmrazovanie čerstvých potravín.

— Pokiaľ chladiace zariadenie zostáva dlhšiu dobu prázdne, vypnite ho, odmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte dvierka otvorené, aby ste zabránili vzniku plesní v spotrebiči.

45. Nekladte potraviny priamo na zadnú stenu.

46. Pokiaľ má tento spotrebič s magnetickým tesnením dvierok nahradiť starší spotrebič s pružinovým zámkom na dvierkach alebo veku, uistite sa pred likvidáciou, že dvierka starého spotrebiča nie je možné zamknúť. Predídete tak možnému zraneniu dieťaťa.

47. Všetky obaly uchovávajte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenía.

48. Umiestnite prístroj k stene, ktorej svetlá vzdialenosť nepresahuje 75 mm a je väčšia ako 50 mm.

49. Tento chladiaci prístroj nie je určený na použitie ako vstavaný spotrebič.

50. Odporúčaná doba skladovania zmrazených potravín v mrazničke. Tieto doby sa líšia v závislosti od typu potraviny. Potraviny, ktoré zmrazíte, môžete skladovať 1 až 12 mesiacov (minimálne pri teplote -18 °C).

| Potraviny | Doba skladovania |
|-----------|------------------|
|-----------|------------------|


| | |
|---|-------------|
| Slanina, nákypy, mlieko. | 1 mesiac |
| Chlieb, zmrzlina, údeniny, koláče, pripravení kôrovce a mäkkýše, tučné ryby. | 2 mesiace |
| Netučné ryby, mäkkýše, pizza, koláčiky a muffiny | 3 mesiace |
| Šunka, koláče, sušienky, hovädzie a jahňacie kotlety, kúsky hydiny. | 4 mesiace |
| Maslo, zelenina (blanširovaná), celé vajcia a žĺtky, varenie raci, mleté mäso (surové), bravčové mäso (surové). | 6 mesiacov |
| Ovocie (sušené alebo v sirupe), vaječné bielky, hovädzie mäso (surové), celé kura, jahňacie mäso (surové), ovocné koláče. | 12 mesiacov |

Postupujte pri zmrazovaní čerstvých potravín pomocou "dátum minimálnej trvanlivosti / dátum použiteľnosti / dátum použiteľnosti", musíte ich zmraziť pred uplynutím tohto dátumu.

51. Skontrolujte, či potraviny už neboli zmrazené. Mrazené potraviny, ktoré už úplne rozmrzli, by sa v skutočnosti nemali znovu zmrazovať. Po rozmrazení by sa potraviny mali rýchlo spotrebovať.

- Aby nedošlo ku skazeniu potravín v dôsledku prenosu choroboplodných zárodkov: Skladujte nebalené živočíšne a rastlinné produkty oddelene v zásuvkách. To platí aj pre rôzne druhy mäsa.
- Pokiaľ je nutné potraviny uchovávať pohromade kvôli nedostatku miesta: zabaľte ich.
- Ovocie a zeleninu nikdy neskladujte v priehradke s mäsom alebo rybami.

| Potraviny | Doba skladovania |
|------------------|-------------------------|
| Maslo | 90 dní |
| Tvrдый сыр | 110 dní |
| Mlieko | 7 dní |
| Klobásy, údeniny | 9 dní |
| Mäso | 7 dní |

 Vhodné pre potraviny

Chladivo



Nebezpečenstvo; riziko
požiaru/horľavých materiálov


**Nebezpečenstvo; nebezpečenstvo
požiaru/horľavé materiály**

Chladivom obsiahnutým v okruhu tohto spotrebiča je izobután (R600a), málo znečisťujúci, ale horľavý plyn. Pri preprave a inštalácii spotrebiča dbajte na to, aby ste nepoškodili žiadnu časť chladiaceho okruhu.

UPOZORNENIE: Počas umiestnenia spotrebiča, dbajte na to, aby napájací kábel nebol priškripený alebo poškodený.

UPOZORNENIE: Na zadnú stranu zariadenia neumiestňujte mobilné základne s viacerými zásuvkami ani prenosné zdroje napájania.

Prehľad

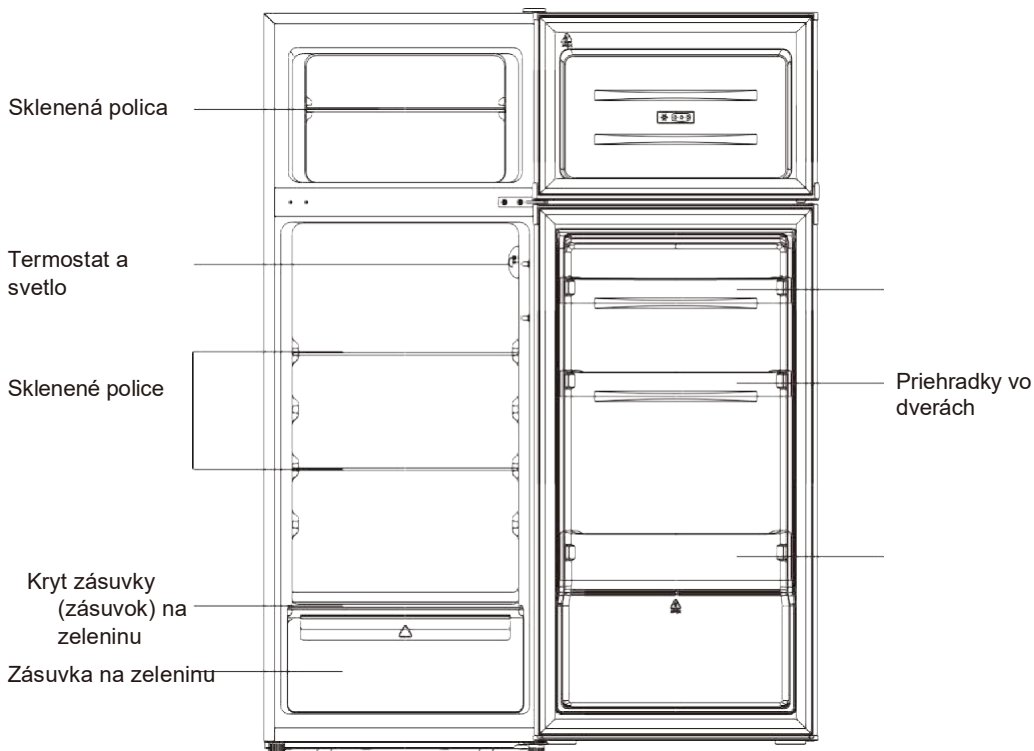


Zmena orientácie dverí


Potrebné nástroje: Skrutkovač, plochý skrutkovač.

- Uistite sa, že je zariadenie odpojené od siete a prázdne.
- Ak chcete dvierka vybrať, je nutné zariadenie nakloniť dozadu.
- Všetky demontované diely treba uložiť pre opätovnú montáž dverí.
- Neklad'ite spotrebič naplocho, mohlo by dôjsť k poškodeniu chladiaceho systému.
- Pri montáži je najlepšie, keď zariadenie drží 2 osoby.


1. Pomocou plochého skrutkovača opatrne odoberte horný kryt závesu.

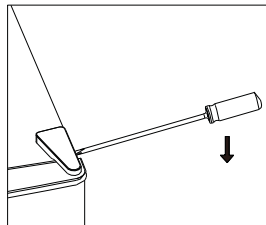


2. Odskrutkujte horný záves krížovým skrutkovačom.

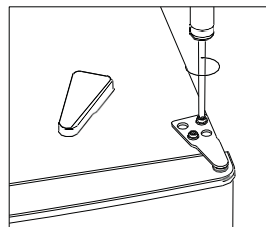


3. Kryt otvoru na druhej strane odstráňte plochým skrutkovačom.

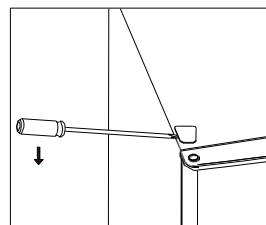


4. Presuňte kryt z ľavej strany na pravú. Potom snímte horné dvierka a položte ich na mäkký povrch, aby ste zabránili ich poškriabaniu.

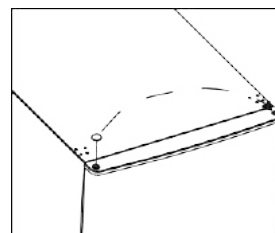


5. Odskrutkujte prostredný záves, potom zložte spodné dvierka a položte ich na mäkký povrch, aby nedošlo k poškrabaniu.

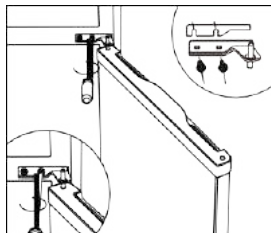


6. Presuňte dva kryty stredových otvorov zľava doprava.

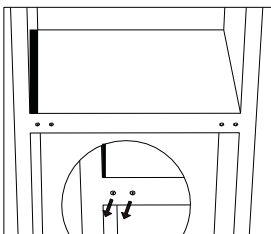


7. Nakloňte skriňu chladničky dozadu a odskrutkujte spodný záves a vyrovnávaciu nožičku.

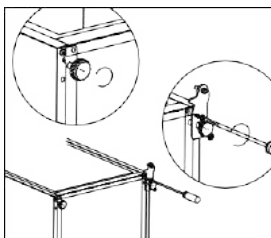


8. Odskrutkujte a vyberte spodný čap závesu, otočte záves a znova čap priskrutkujte.

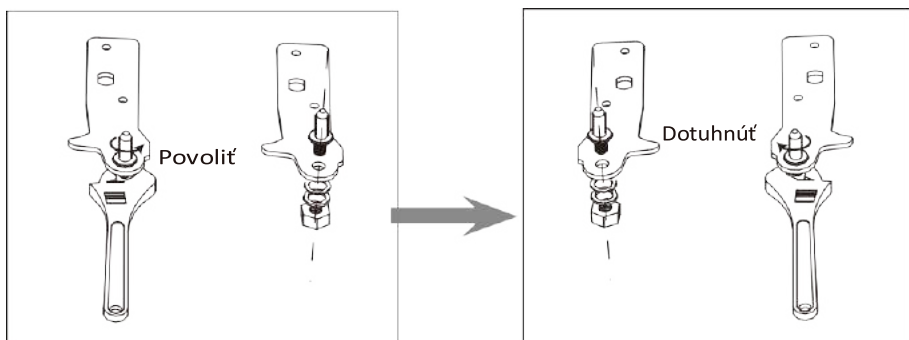


9. Nainštalujte záves na ľavú stranu a priskrutkujte dve nivelačné nožičky s ich originálnymi dielmi.

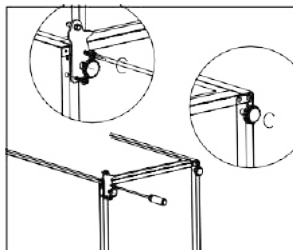


10. Zdvihnite spotrebič a nasadte dvierka na spodný záves. Uistite sa, že je čap spodného závesu zasunutý do otvoru vo dverách. Presuňte kryt otvoru spodného závesu dverí z ľavej strany na pravú.

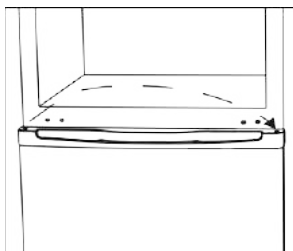


11. Nainštalujte stredový záves.

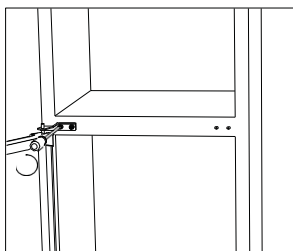

12. Nainštalujte horné dvere s horným závesom.


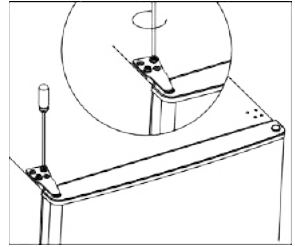


13. Nasaďte kryt závesu a kryt otvoru na hornej strane skrine chladničky.

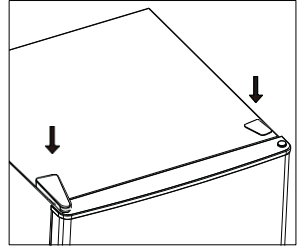

Potrebný priestor

- Udržujte dostatočný priestor pre dvere.
- Na oboch stranách ponechajte medzeru aspoň 50 mm.

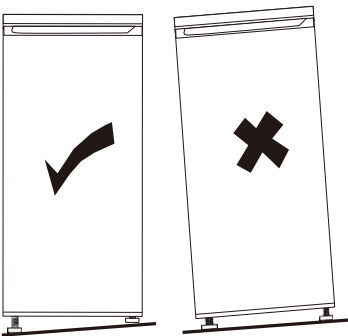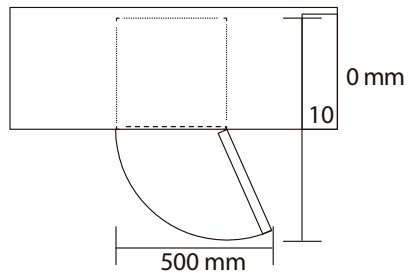

Vyrovnanie spotrebiča

- Za týmto účelom nastavte dve nivelačné nožičky na prednej strane zariadenia.
- Pokiaľ zariadenie nie je vo vodorovnej polohe, dvere a magnetické tesnenie nie sú správne zarovnané.

Umiestnenie

Zariadenie inštalujte na mieste, kde okolitá teplota zodpovedá klimatickej triede uvedenej na výrobnom štítku zariadenia:

| Triedy klimatické | Teplota okolitého prostredia |
|-------------------|------------------------------|
| SN | +10 °C až +32 °C |
| N | +16 °C až +32 °C |
| ST | +16 °C až +38 °C |
| T | +16 °C až +43 °C |

Zariadenie by malo byť inštalované v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla, ako sú radiátory, kotly, priame slnečné svetlo atď.

Pre chladiace zariadenia s klimatickou triedou:

- Subnormálna (SN): tento chladiaci prístroj je určený na použitie pri teplotách okolia medzi 10 °C a 32 °C;
- Normálna (N): tento chladiaci prístroj je určený na použitie pri teplotách okolia medzi 16 °C a 32 °C;
- Subtropická (ST): tento chladiaci prístroj je určený na použitie pri teplotách okolia medzi 16 °C a 38 °C;
- Tropická (T): tento chladiaci prístroj je určený na použitie pri teplotách okolia medzi 16 °C a 43 °C;

Význam označenia* mrazničiek:

Mrazničky s 1 (*), 2 (**) a 3 hviezdčkami (***) nie sú vhodné na zmrazovanie čerstvých potravín.

Mrazničky s 2 hviezdčkami (**) a 3 hviezdčkami (***) sú vhodné na skladovanie zmrazených (predmrazených) potravín a ľadu alebo na výrobu ľadu a ľadových kociek.

| ODDIEL | HVIEZDY (*) | CIEĽOVÁ TEPLOTA SKLADOVANIA | VHODNÉ POTRAVINY |
|-------------------|----------------|--|---|
| MRAZNIČKA | (***)* | $\leq -18\text{ C}^{\circ}$ | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vhodné pre morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné a mäsové výrobky. ➤ Odporúčaná doba skladovania: Odporúčaná doba skladovania: 3 mesiace. ❗ Vhodné na zmrazovanie čerstvých potravín. |
| MRAZNIČKA | *** | $\leq -18\text{ C}^{\circ}$ | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vhodné pre morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné a mäsové výrobky. ➤ Odporúčaná doba skladovania: Odporúčaná doba skladovania: 3 mesiace. ❗ <u>Nie je vhodný</u> na zmrazovanie čerstvých potravín. |
| MRAZNIČKA | ** | $\leq -12\text{ C}^{\circ}$ | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vhodné pre morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné a mäsové výrobky. ➤ Odporúčaná doba skladovania: 2 mesiace. ❗ <u>Nie je vhodný</u> na zmrazovanie čerstvých potravín. |
| MRAZNIČKA | * | $\leq -6\text{ C}^{\circ}$ | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vhodné pre morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné a mäsové výrobky. ➤ Odporúčaná doba skladovania: Odporúčaná doba skladovania: 1 mesiac. ❗ <u>Nie je vhodný</u> na zmrazovanie čerstvých potravín. |
| 0* - ODDELENIE | - | $-6\text{ C}^{\circ} - 0\text{ C}^{\circ}$ | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vhodné pre čerstvé mäsové výrobky (bravčové, hovädzie, kuracie atď.) a spracované potraviny spotrebované alebo spracované počas toho istého dňa alebo počas nasledujúcich troch dní po uskladnení (max.). ❗ <u>Nie je vhodná</u> na zmrazovanie potravín <u>ani</u> na skladovanie zmrazených potravín. |



Pozor!

Prístroj musí byť možné odpojiť od elektrickej siete; zástrčka preto musí byť po inštalácii ľahko prístupná.

Elektrické pripojenie

Pred pripojením sa uistite, že napätie a frekvencia uvedené na výrobnom štítku zodpovedajú vášmu domácemu napájaniu. Zariadenie musí byť uzemnené. Zástrčka napájacieho kábla je na tento účel vybavená kontaktom. Pokiaľ nie je domáca elektrická zásuvka uzemnená, pripojte prístroj k samostatnému uzemneniu v súlade s platnými predpismi a poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom.

Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za nedodržanie vyššie uvedených bezpečnostných pokynov.

Toto zariadenie je v súlade so smernicami EHS.

Denné použitie

Prvé použitie Čistenie interiéru

Pred prvým použitím spotrebiča umyte vnútorný priestor a všetko vnútorné príslušenstvo vlažnou vodou s neutrálnym mydlom, aby ste odstránili typický zápach nového výrobku, a potom ho úplne osušte.

Dôležité! Nepoužívajte čistiace prostriedky ani brúsne prášky, pretože by poškodili povrchovú úpravu.

Nastavenie teploty

• Pripojte zariadenie. Vnútorná teplota je riadená termostatom. K dispozícii je 8 nastavení.

1 je najteplejšie nastavenie a 7 je najchladnejšie nastavenie.

0 znamená vypnutie zariadenia.


• Spotrebič nemusí pracovať pri správnej teplote, pokiaľ je obzvlášť horúci alebo pokiaľ často otvárate dvierka.

• Odporúčané nastavenie teploty: 4 / (3 °C ~8 °C) / (-18 °C ~-23 °C)

• Chladiaci oddiel: Rôzne potraviny, najmä zelenina a ovocie majú rôzne skladovacie teploty.

Doba skladovania je 1-3 dni.

• Mraziaci oddiel: nastavenie 1~2 : 1 týždeň, 3-7:1 mesiac.

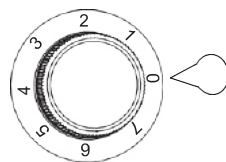

Zmrazovanie čerstvých produktov

• Mraziaca priehradka umožňuje zmraziť čerstvé potraviny a dlhodobo skladovať zmrazené potraviny.

• Čerstvé potraviny určené na zmrazenie vložte do mraziaceho oddielu.

• Maximálne množstvo potravín, ktoré je možné zmraziť za 24 hodín, je uvedené na výrobnom štítku.

• Proces zmrazovania trvá 24 hodín: počas tejto doby nepridávajte ďalšie potraviny určené na zmrazenie.

Skladovanie mrazených výrobkov

Pri prvom zapnutí alebo po období nepoužívania nechajte spotrebič pred vložením výrobkov do priehradky pracovať najmenej 2 hodiny na najvyšší stupeň.

Dôležité! V prípade náhodného rozmrazenia, napríklad ak bol prívod prúdu prerušený na dobu dlhšiu, než je hodnota uvedená v tabuľke technických parametrov v časti "výdrž bez prúdu", je nutné rozmrazené potraviny rýchlo spotrebovať alebo ich ihneď uvariť a potom znovu zmraziť (po ich uvarení).

Denné použitie

Rozmrazovanie

Mrazené potraviny môžete pred použitím rozmraziť v chladiacom priestore alebo pri izbovej teplote, v závislosti od času, ktorý máte pre túto operáciu k dispozícii. Malé kúsky je možné variť aj v mrazenom stave a vybrať ich rovno z mrazničky. V tomto prípade bude varenie trvať dlhšie.

Forma na kocky ľadu

Tento spotrebič môže byť vybavený jednou alebo viacerými formami na ľadové kocky na výrobu ľadu.

Príslušenstvo

Mobilná polica

Steny chladničky sú vybavené radom pojazdov, takže police je možné umiestniť podľa potreby.



Umiestnenie dverných priehradok

Aby bolo možné skladovať obaly potravín rôznych veľkostí, je možné dverné priehradky vybrať. Tieto úpravy vykonáte podľa nasledujúcich krokov: Postupne ťahajte dverovú priehradku v smere šípok, kým sa neuvoľní.

Užitočné tipy

Aby ste z procesu zmrazovania vyťažili čo najviac, prinášame vám niekoľko dôležitých rád:

- maximálne množstvo potravín, ktoré je možné zmraziť za 24 hodín, je uvedené na výrobnom štítku.
- proces zmrazenia trvá 24 hodín. Počas tejto doby by sa nemali pridávať žiadne ďalšie potraviny určené na zmrazenie;
- zmrazujte iba kvalitné, čerstvé a dôkladne očistené potraviny;
- pripravujte potraviny v malých dávkach, aby ste ich mohli rýchlo a úplne zmraziť a potom rozmraziť iba potrebné množstvo;
- zabaľte potraviny do hliníkovej fólie alebo polyetylénu a uistite sa, že sú obaly vzduchotesné;
- nedovoľte, aby sa čerstvé, nezmrazené potraviny dotýkali už zmrazených potravín, aby nedošlo k zvýšeniu ich teploty;
- chudé potraviny sa uchovávajú lepšie a dlhšie ako tučnejšie potraviny;
- mrazené potraviny, ak ich konzumujete ihneď po vybratí z mraziaceho oddielu, môžu spôsobiť popálenie pokožky mrazom;
- Odporúčame uvádzať dátum zmrazenia na každom jednotlivom balení, aby

ste vedeli, aká je jeho trvanlivosť.

Tipy na skladovanie mrazených výrobkov

Ak chcete z tohto zariadenia získať čo najlepší výkon, mali by ste:

- zabezpečiť, aby boli komerčne mrazené potraviny správne skladované predajcom;
- zabezpečiť, aby sa mrazené potraviny čo najrýchlejšie preniesli z obchodu s potravinami do mrazničky;
- neotvárajte často dvere a nenechávajte ich otvorené dlhšie, než je nutné.
- po rozmrazení sa potraviny rýchlo kazia a nemožno ich znovu zmraziť;
- neprekračujte dobu skladovania uvedenú výrobcom potraviny.

Tipy na chladenie čerstvých potravín

Ak chcete dosiahnuť najlepší výkon:

- V chladničke neskladujte horúce potraviny ani odparujúce sa tekutiny.
- Potraviny neprikrývajte ani nebalte, najmä ak majú výraznú chuť.
- Mäso (všetky druhy): zabaľte ich do polyetylénových vrecúšok a umiestnite ich na sklenené police nad zásuvkou na zeleninu.
- Z bezpečnostných dôvodov skladujte potraviny týmto spôsobom iba jeden alebo maximálne dva dni.
- Varené potraviny, studené pokrmy a pod.: musia byť zakryté a môžu byť umiestnené na ľubovoľnej polici.
- Ovocie a zelenina: musia byť starostlivo očistené a uložené.
- Maslo a syr: mali by byť uložené v špeciálnych vzduchotesných nádobách alebo zabalené do hliníkovej fólie či polyetylénových sáčkov, aby sa z nich vylúčilo čo najviac vzduchu.
- Fľaše na mlieko: musia mať uzáver a musia byť uložené v poličkách pri dverách.
- Banány, zemiaky, cibuľa a cesnak, pokiaľ nie sú zabalené, by sa nemali skladovať v chladničke.

Čistenie

Z hygienických dôvodov je nutné pravidelne čistiť vnútorný priestor spotrebiča vrátane vnútorného príslušenstva.




Pozor! Počas čistenia nesmie byť prístroj pripojený k elektrickej sieti. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred čistením prístroj vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku. Môžete tiež vypnúť istič alebo poistku. Prístroj nikdy nečistíte parným čističom. V elektrických súčiastiach sa môže hromadiť vlhkosť, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Horúce pary môžu poškodiť plastové diely. Pred opätovným uvedením do prevádzky musí byť zariadenie suché.

Dôležité! Éterické oleje a organické rozpúšťadlá môžu napádať plastové diely, napríklad citrónová šťava alebo šťava z pomarančovej kôry, kyselina maslová, čistiace prostriedky obsahujúce kyselinu octovú.

- Nedovoľte, aby tieto látky prišli do styku s časťami prístroja.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.
- Vyberte potraviny z mrazničky. Skladujte ich na chladnom mieste, dobre zakryté.
- Vypnite zariadenie a vytiahnite sieťovú zástrčku. Môžete tiež vypnúť istič alebo poistku.
- Prístroj a vnútorné príslušenstvo čistíte handričkou a vlažnou vodou. Po čistení, utrite čistou vodou a utrite do sucha.
- Akonáhle je všetko suché, uveďte zariadenie opäť do prevádzky.

Čistenie odtokového otvoru

Aby ste zabránili pretečeniu rozmrazenej vody do chladničky, pravidelne čistíte odtokový otvor v zadnej časti chladiaceho priestoru. Na vyčistenie otvoru použijete čistiaci prostriedok, ako je znázornené na obrázku vpravo.

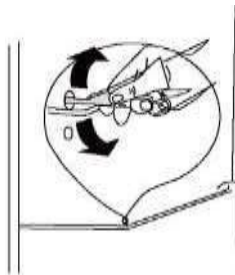

Výmena svetla

Ak je LED svetlo poškodené, musí ho vymeniť výrobca alebo autorizovaný technik.

Odmrazovanie mrazničky

Priestor mrazničky sa postupne pokrýva námrazou. Je potrebné ju odstrániť. Na odstránenie námrazy z výparníka nikdy nepoužívajte ostré kovové nástroje, pretože by ste ho mohli poškodiť.

Pokiaľ je však ľad na vnútornom obložení veľmi silný, je potrebné vykonať úplné odmrazenie nasledujúcim spôsobom:

- vytiahnite zástrčku zo zásuvky;
- vyberte všetky uskladnené potraviny, zabaľte ich do niekoľkých vrstiev novín a uložte na chladné miesto;
- nechajte dvierka otvorené a pod spotrebič umiestnite misku na vodu z odmravovania;
- po dokončení rozmrazovania úplne vysušte vnútorný priestor.
- vložte zástrčku späť do elektrickej zásuvky, aby ste spotrebič znovu spustili.


Riešenie problémov



Pozor! Pred akýmkoľvek odstraňovaním závad odpojte napájanie. Všetky operácie odstraňovania porúch, ktoré nie sú uvedené v tomto návode, smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár alebo odborne spôsobilá osoba.

Dôležité! Pri bežnom používaní sa ozývajú zvuky (kompresor, cirkulácia chladiwa).

Výmena žiarovky



E14, max. 10 W



Pozor! Pred výmenou žiarovky odpojte zariadenie od elektrickej siete.

Špecifikácia svietidla je uvedená na typovom štítku. Pri výmene žiarovky postupujte podľa nižšie uvedeného postupu:

1. Nastavením regulácie teploty na číslo "0" prístroj vypnete.
2. Odpojte zariadenie od siete, aby ste sa uistili, že je odpojené od hlavného napájania.
3. Vyskrutkujte skrutku z krytu lampy.
4. Odoberte kryt lampy.
5. Odskrutkujte žiarovku.
6. Nainštalujte novú žiarovku v opačnom smere a potom nainštalujte kryt žiarovky a skrutku.
7. Zapojte zariadenie a nastavte termostat do správnej polohy.

Indikátor teploty

Aby ste mohli prístroj správne nastaviť, je vybavený indikátorom teploty umiestneným v najchladnejšej zóne.


Pre správne uchovanie potravín v chladničke a najmä v najchladnejšej zóne sa uistite, že sa na ukazovateli teploty zobrazuje „OK“.

Symbol na protiľahlej strane označuje umiestnenie najchladnejšieho priestoru chladničky. Určuje hornú časť tejto oblasti.

Pokiaľ sa nezobrazí "OK", je priemerná teplota v danej zóne príliš vysoká.


Nastavte termostat na nižšiu teplotu. Pri každej zmene nastavenia termostatu počkajte, až sa teplota vo vnútri spotrebiča ustáli, a až potom prípadne vykonajte nové nastavenie. Polohu termostatu meňte iba postupne a pred ďalšou kontrolou vyčkajte aspoň 12 hodín.

POZNÁMKA: po vložení čerstvých potravín do spotrebiča alebo po opakovanom či dlhšom otvorení dvierok je normálne, že sa na ukazovateli teploty neobjaví nápis "OK"; pred opätovným nastavením termostatu počkajte aspoň 12 hodín.

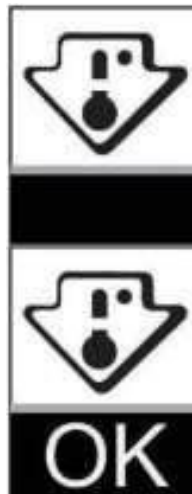

Tipy pre úsporu energie:

- Pred vložením potravín do spotrebiča ich nechajte vychladnúť.
- Dbajte na to, aby sa potraviny nedotýkali zadnej časti.
- Uistite sa, že okolo zariadenia je dostatok miesta. To pomôže znížiť spotrebu energie a znížiť účty za elektrinu.
- Pre dosiahnutie maximálnej energetickej účinnosti neupchávajte vetracie otvory ani mriežky.
- Pre efektívne využitie energie zachovajte pôvodnú polohu všetkého vnútorného príslušenstva. (priehradky, zásuvky, police).
- Neotvárajte často dvere.
- Nenechávajte dvere otvorené príliš dlho.
- Nenastavujte termostat na príliš nízku teplotu.
- Zmrazené potraviny vložte do chladničky, aby sa rozmrazili.
- Mrazničku odmrázajte, keď sa v nej nahromadí hrubá vrstva ľadu.

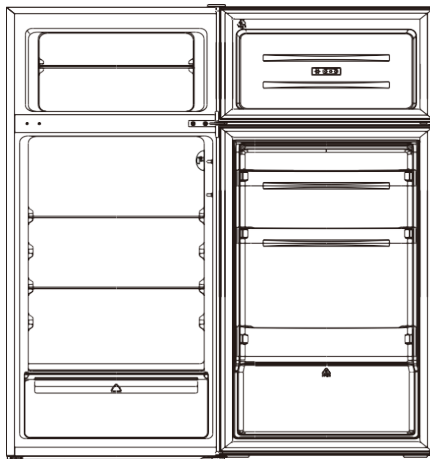

| Problém | Možná příčina | Riešenie |
|---------------------------------|---|--|
| Zariadenie nefunguje. | Zariadenie je vypnuté. | Zapnite zariadenie. |
| | Sieťová zástrčka nie je zapojená alebo je uvoľnená | Zasuňte sieťovú zástrčku. |
| | Prepálila sa poistka alebo je chybná | Skontrolujte poistku, prípadne ju vymeňte . |
| | Zástrčka je chybná. | Nefunkčnosť pripojenia musí opraviť elektrikár. |
| Jedlo je príliš horúce. | Teplota nie je správne nastavená. | Pozri oddiel Úprava počiatočná teplota. |
| | Dvere zostali dlhšiu dobu otvorené. | Dvere otvárajte len na nevyhnutne potrebný čas. |
| | Počas posledných 24 hodín bolo do spotrebiča vložené veľké množstvo horúcich potravín. | Dočasne nastavte reguláciu teploty na nižšiu teplotu. |
| | Zariadenie sa nachádza vedľa zdroje tepla. | Pozri oddiel týkajúci sa miesta inštalácie (umiestnenia). |
| Spotrebič sa príliš ochladzuje. | Nastavená teplota je príliš nízka. | Dočasne otočte termostatom nastavenie teploty na vyššiu teplotu. |
| Nezvyčajné zvuky. | Zariadenie nie je vo zvislej polohe. | Pokiaľ nie je vo vyrovnanej polohe, upravte ho. |
| | Spotrebič sa dotýka steny alebo ďalšie objektov. | Zariadenie mierne posuňte. |
| | Predmet, napríklad rúrka, umiestnený v zadnej časti spotrebiča sa dotýka inej časti spotrebiča alebo steny. | V prípade potreby zariadenie opatrne upravte. |
| Voda na zemi. | Vypúšťací otvor pre vodu je upchatý. | Pozri oddiel Čistenie. |

TECHNICKÝ LIST NA NARIADENIE O ENERGETICKÝCH ŠTÍTOCH: 2019/2016/EÚ

Informačný list výrobku podľa nariadenia EU č. 2019/2016

Energetický štítok chladiacich spotrebičov nájdete pod adresou URL alebo QR kódom uvedeným na energetickom štítku.

URL: <https://eprel.ec.europa.eu/screen/home>

VÝNIMKY ZO ZÁRUKY:

Záruka sa nevzťahuje na opotrebitelné časti výrobku, ani na problémy alebo poškodenia vzniknuté v dôsledku:

- (1) povrchového poškodenia spôsobené bežným opotrebovaním výrobku;
- (2) poruchy alebo poškodenie spôsobené stykom výrobku s potravinami alebo tekutinami a koróziou spôsobenou hrdzou alebo prítomnosťou hmyzu;
- (3) akúkoľvek nehodu, zneužitie, nesprávne použitie, neoprávnenú úpravu, demontáž alebo opravu;
- (4) akúkoľvek nesprávnu údržbu, použitie v rozpore s pokynmi k výrobku alebo pripojenie k nesprávnej napäti;
- (5) akékoľvek použitie príslušenstva, ktoré nebolo dodané alebo schválené výrobcom.

Záruka zaniká, ak je odstránený výrobný štítok a/alebo sériové číslo výrobku.

Záruka na výrobok a náhradné diely

Podľa záručných podmienok výrobcu platných pre dané miesto je využitie zákazníckeho servisu bezplatné. Minimálna záručná doba (záruka výrobcu pre súkromných spotrebiteľov) v Európskom hospodárskom priestore je 2 roky v závislosti na záručných podmienkach platných pre danú lokalitu.

Záručné podmienky nemajú vplyv na iné práva alebo nároky, ktoré vám môžu vzniknúť podľa miestnych zákonov.

Podrobné informácie o záručnej dobe a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznícky servis, váš predajca alebo naše webové stránky.

Originálne náhradné diely funkčné podľa príslušnej smernice o ekodizajne je možné získať v zákazníckom servise po dobu najmenej 4 rokov od dátumu uvedenia vášho zariadenia na trh v európskom hospodárstve.

Popredajný servis

Náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo pre váš prístroj sú k dispozícii na našich špecializovaných stránkach. Pri objednávaní dielov uveďte model svojho zariadenia.

Likvidácia zariadenia



Európska smernica 2012/19/EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ) vyžaduje, aby sa použité domáce spotrebiče nevyhadzovali do bežného komunálneho odpadu. Použité zariadenia sa musia zbierať oddelene, aby sa optimalizovala miera využitia a recyklácie materiálov, z ktorých sú vyrobené, a znížil sa vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie.

Symbol preškrtnutého kontajnera je umiestnený na všetkých výrobkoch a pripomína vám povinnosť triedeného zberu. Spotrebitelia by sa mali v prípade nejasností spôsobu zberu zariadenia obrátiť na miestne úrady alebo na svojho predajcu.

Informácie o význame označenia zhody **CE**

Označenie CE znamená, že výrobok spĺňa hlavné požiadavky európskych smerníc 2014/35/EÚ (nízke napätie), 2014/30/EÚ (elektromagnetická kompatibilita) a 2011/65/EÚ (obmedzenie používania niektorých nebezpečných látok v EHP).

Výhradný distribútor značky Romo pre Slovensko:

ELEKTRO STORE SK, s.r.o.

Horná 116

022 01 Čadca

Slovenská republika

Záručný a pozáručný servis: tel.: +421 915 473 787

email: hlaseni.reklamaci@elmax.cz

Predaj náhradných dielov: tel:

+421 915 473 787

email: servis@elmax.cz

www.romo.sk

